Note: You must set the toast shade selector knob as desired for the oven to

5. Turn toast shade selector knob to 10 and then turn back to desired toast and close the door.

4. Place desired pieces of bread or bagel to be toasted directly on slide rack 3. Insert slide rack.

2. Open oven door.

selector knob to Toast or Bagel..

1. Set temperature selector knob to Bagel/Toast position and the FUNCION It is not necessary to preheat the oven for toasting.

TOAST FUNCTION

• You must set the timer or select STAY ON for the oven to

slight odor. This is normal and should cause no concern. During first few minutes of use you may notice smoke and a potholders when touching any outer or inner surface of the oven. • This oven gets hot. When in use, always use oven mitts or

IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR OVEN

Plug unit into electrical outlet.

from back of the unit and the wall to allow heat to flow without damage to Select a location where this unit is to be used, allowing enough space

> Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING. Remove all packing material and any stickers.

bottom surfaces: paper, cardboard, plastic or the like. materials in the oven, on top of the oven, or in contact with the oven sides or when in operation or after, when still hot. Do not place any of the following flammable materials including curtains, draperies, walls and the like Caution: A fire may occur if the toaster oven is covered or touching grease and any other combustible materials.

of fire, keep oven interior completely clean and free of food residues, oil, occur. If this happens, unplug unit but DO NOT open door. To reduce the risk Caution: Do not leave oven unattended when in operation. Food ignition may

8. When toast cycle is complete, there will be an audible signal. The oven and

9. Open the oven door. Using oven mitts or pot holders, slide the rack out to

Note: For best results, when baking or cooking, always preheat the oven for at

1. Set temperature control dial to the desired setting from 150 $^{\circ}\text{F}$ to 450 $^{\circ}\text{F}$.

2. Turn time selector knob to 10 and then turn back or forward to desired

baking time, including preheat time. (Select STAY ON to bake longer

than 30 minutes or to control cooking time yourself. Be sure to use

5. Once oven has preheated, open oven door and insert food. Close oven door

Note: This feature is designed to keep already cooked foods warm after they

3. When cycle is complete, there is an audible signal. The oven and on

4. If not using the oven timer, turn the oven to Off once warming cycle is

Note: Be sure food does not extend past the outer limits of the bake pan to

directions and check for doneness at minimum suggested cooking time.

If using the oven timer, there will be an audible signal once the baking cycle

6. The first time you use the oven, follow the manufacturer's or recipe

7. If not using the oven timer, turn the oven to OFF once cooking cycle

8. Open the oven door. Using oven mitts or pot holders, slide the rack out

1. Turn the temperature selector to 450/BROIL. Turn cooking function knob

2. Open oven door and using the bake pan as a drip tray, insert it under the

3. Set the timer to desired number of minutes including preheat time or to

STAY ON if you want to control cooking time or need to cook your food

have been cooked. This function should only be used for short periods of time;

3. The indicator light comes on and will remain lit during the entire

4. The heating elements will cycle on and off to maintain even heat

SURFACE OF THE OVEN. TOUCHING ANY OUTER OR INNER MITTS OR POT HOLDERS WHEN WHEN IN USE, ALWAYS USE OVEN THIS OVEN GETS HOT.



the on indicator light will go off.

10. Unplug appliance when not in use.

least 10 minutes at the desired temperature setting.

Set cooking function selector knob to BAKE.

1. Turn temperature selector between 150°F to 200°F.

• Use the bake pan/ drip tray pan placed on the slide rack.

is complete. The oven turns off and the light goes out.

2. Turn cooking function selector to KEEP WARM.

to prevent food from drying out, cover with foil.

remove the bagel

a kitchen timer.)

indicator light go off.

5. Unplug appliance when not in use.

Note: You can cook your food 3 ways:

• Place the food directly on the rack.

to remove the cooked food.

longer than 30 minutes.

9 Unnlug appliance when not in use

Place the broil rack in the bake/broil pan.

prevent grease dripping onto the heating elements.

Note: When broiling, preheat oven for 10 minutes.

4. Place food on the baking pan slide rack/broiling rack.

slide rack on the rack support rails.

distribution

is complete

BROIL FUNCTION

BAKE FUNCTION



This product is for household use only.

How to Use

away from the upper heating elements.

Important: Food should not extend beyond the edges of the bake pan/drip

6. When finished broiling, the signal bell sounds. Turn the TOAST/TIMER selector to the OFF position. The power indicator light goes off.

7. Using an oven mitt or pot holder, slide out broiling rack together with bake pan to remove food.

FOOD	APPROXIMATE TIME
Chicken pieces (1-4)	30 - 40 minutes
Hamburguers (1-3)	8 – 22 minutes
Beef steaks (1-2)	18 – 25 minutes
Fish steaks (1-6)	10 – 18 minutes

Care and Cleaning

CLEANING Important: Before cleaning any part, be sure the oven is off, unplugged, and

- 1. Clean the glass door with a sponge, soft cloth or nylon pad and sudsy water. do not use a spray glass cleaner.
- 2. To remove the slide rack, open the door, pull the rack forward and out. Wash the slide rack in sudsy water or in a dishwasher. To remove stubborn spots,
- 3. Wash the bake pan in sudsy water. To minimize scratching, use a polyester or nylon pad.
- 4. To open crumb tray, tip back oven, push the crumb tray knob away from you then down. Wipe with a dampened cloth or paper toweling and dry thoroughly. To close, pull the crumb tray knob forward, swing the crumb tray closed, and then pull knob in to lock into place before operating

EXTERIOR SURFACES


Wipe the top and exterior walls with a damp cloth or sponge. dry thoroughly.

Note: † indicates consumer replaceable/removable parts

- †10. Baking pan (Part# 480-06) (not shown)
 - 9. Curved interior
 - 8. Dual position rack slots
- 7. Reversible slide rack (Part\$ 480-05)
- Slide-out crumb tray (Part# 480-04)
- † 5. Timer/Toast shade control (Part# 480-03)
- 4. Power indicator light † 3. Cooking function selector knob (Part# 480-02)
 - † 2. Temperature control knob (Part# 480-01)
 - 1. Easy-view glass door

knob to "OFF" position. To switch off the appliance turn TOAST/TIMER forward to desired setting.

turn the knob past 10 and then turn back or When using the TIMER/TOAST function, always

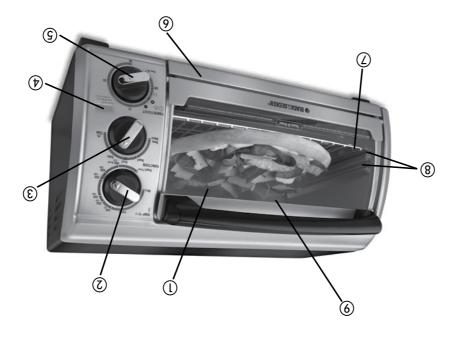

Product may vary slightly from what is illustrated.

Note: Be sure the top edge of the food or container is at least 11/2" (3.81 cm)

tray to avoid drippings from falling onto the heating elements. 5. Cook food according to recipe or package instructions and check at

minimum time to see if it is done.

8. Unplug appliance when not in use.

BROILING CHART

Cooking times are approximate and should be adjusted to individual

FUUD	APPRUXIMATE TIME
Chicken pieces (1-4)	30 - 40 minutes
Hamburguers (1-3)	8 – 22 minutes
Beef steaks (1-2)	18 – 25 minutes
Fish steaks (1-6)	10 – 18 minutes

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- use a polyester or nylon pad.
- the oven.

qualified personnel. Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by

children or tripped over.

- over the countertop or tabletop where it can be pulled on by 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape should be a grounding-type 3-wire cord, and
- 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord
- electrical rating of the appliance, cord or extension cord should be at least as great as the The marked electrical rating of the detachable power-supply
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used, available and may be used if care is exercised in their use.
 - b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are in or tripping over a longer cord.

be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to

ELECTRICAL CORD

authorized service personnel. no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are to prevent removal of the outer cover. to reduce the risk of fire or Warning: this appliance is equipped with a tamper-resistant screw TAMPER-RESISTANT SCREW

if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician this safety feature. Improper connection of the grounding conductor which will only fit into a three-prong outlet. do not attempt to defeat As a safety feature, this product is equipped with a grounded plug, **ВЕВОПИВЕВ РЕПС**

This product is for household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

play with the appliance. O Children should be supervised to ensure that they do not

- use of the appliance by a person responsible for their safety. they have been given supervision or instruction concerning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless children) with reduced physical, sensory or mental
- O This appliance is not intended for use by persons (including
- O To switch off the appliance turn Toast/Timer knob to "OFF" the like, when in operation.
- flammable material including curtains, draperies, walls and O A fire may occur if the toaster oven is covered or touching

· Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.

• If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245. What does your warranty not cover? • Damage from commercial use

Glass parts and other accessory items

Shipping and handling costs associated

Consequential or incidental damages

(Please note, however, that some states

do not allow the exclusion or limitation

of consequential or incidental damages

so this limitation may not apply to you.)

that are packed with the unit

with the replacement of the unit

country of purchase

also want to consult the website listed on Damage from misuse, abuse or neglect Products that have been modified in any (Applies only in the United States and Products used or serviced outside the

What does it cover? Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of

product. For how long?

Canada)

the cover of this manual.

Two-Year Limited Warranty

NEED HELP?

 Two years from the date of original purchase with proof of such purchase. What will we do to help you?

For service, repair or any questions

appropriate 800 number on cover of this

book. Please **DO NOT** return the product

to the place of purchase. Also, please **DO**

NOT mail product back to manufacturer,

nor bring it to a service center. You may

regarding your appliance, call the

 Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

Save your receipt as proof of date of

How does state law relate to this • This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province

to province. BLACK DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland

es una marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson

Maryland, E.U. Sello del Distribuidor



Fecha de compra

Made and Printed in People's Republic of China Fabricado e Impreso en la República Popular de China

Importado por / Imported by: RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.

Humboldt 2495 Piso# 3 C1425FUG) C.A.B.A. C.U.I.T No. 30-70706168-1

Importado por / Imported by:

APPLICA MANUFACTURING, S. DE R. L. DE C. V. KM 14.5 Carretera Puente de Vigas Col. Lechería Tultitlán Estado de México

CP 54940, Teléfono: (55) 5831-7070 Del interior marque sin costo

01 (800) 714 2503

Código de fecha / Date Code

2011/4-18-52E/S

Comercializado por

Col. Lechería Tultitlán Estado de México

Servicio y Reparación

Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050

Deleg. Cuauhtemo

Servicio al Consumidor

Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

CP 54940

Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V.

KM 14.5 Carretera Puente de Vigas

spock.

- a toaster oven, as they may create a fire or risk of electric ni bətrəzni əd ton tzum əliznətu lətəm ro zboot bəzizrəv0 C
- the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off
- Use extreme caution when removing tray or disposing of hot Do not use appliance for other than intended use.
- remove plug from wall outlet. the wall outlet. To disconnect, turn any control to OFF, then
- m O Always attach plug to appliance first, then plug cord into containing hot oil or other hot liquids. O Extreme caution must be used when moving an appliance
- $\, oldsymbol{f O} \,$ Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch
 - .eroobtuo eeu ton oU C appliance manufacturer may cause injuries.
- The use of accessory attachments not recommended by the facility for examination, repair or adjustment.
- manner. return appliance to the nearest authorized service after the appliance malfunctions or has been damaged in any O Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or to coo before putting on or taking off parts.
- Wolld. Promote trom outlet when not in use and before cleaning. Allow or near children. Close supervision is necessary when any appliance is used by
- or appliance in water or other liquid. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs
 - O not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Cead all instructions.

always be followed including the following:

When using electrical appliances, basic safety precautions should

INSTRUCTIONS YT37AS TNATROGMI

Please Read and Save this Use and Care Book.

BLACK&DECKER®

COUNTERTOP OVEN

HORNO PARA MOSTRADOR

Customer Care Line:

USA 1-800-231-9786 Accessories/Parts (USA) 1-800-738-0245

For online customer service and to register your product, go to www.prodprotect.com/applica Servicio para el cliente:

México 01-800 714-2503 Accesorios/Partes (EE.UU) 1-800-738-0245 Para **servicio al cliente** y para registrar su garantía, visite

www.prodprotect.com/applica



MODELS/MODELOS

O TR0480BS **O TR0480SS**

O TRO480BSFF

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes

- medidas básicas de seguridad: O Por favor lea todas las instrucciones.
- O No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- O A fin de protegerse contra un choque eléctrico y lesiones a las personas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en aqua ni en ningún otro líguido.
- O Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- O Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se enfrie antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- O No use ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al número correspondiente en la cubierta de este manual.
- O El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato

la parrilla y retirar los alimentos.

PARA HORNEAR

cronómetro de cocina.

durante todo el ciclo de cocción.

reloj automático de cocina.

de funcionamiento se apaga.

encendido se apagará.

carriles de soporte.

distribuir el calor de manera uniforme.

PARA MANTENER LOS ALIMENTOS CALIENTES

10. Desconecte el aparato cuando no esté en uso.

horno durante 10 minutos a la temperatura deseada.

7. La luz indicadora de funcionamiento se ilumina y permanece encendida

8. Al finalizar el ciclo de tostado, el aparato produce una señal audible

hasta finalizar el ciclo de tostado el horno y la luz indicadora se apagan.

9. Abra la puerta del horno y use guantes o agarraderas de olla para deslizar

Nota: Para optimizar los resultados de cocción, se recomienda precalentar el

1. Ajuste el control selector de temperatura a la desde 65 $^{\circ}$ C (150 $^{\circ}$ F) hasta

232 °C (450 °F). Ajuste el selector de función de cocción a la posición

2. Ajuste el control a 10 min y después, programe el tiempo deseado para

3. La luz indicadora de funcionamiento (on) se enciende y permanece así

4. Los elementos de calentamiento se encienden intermitentemente para

Ajuste el selector de temperatura de 65°C a 93°C (150°F a 200°F).

Ubique el selector de función de cocción a la posicion BAKE (hornear).

hornear, incluyendo el tiempo de precalentamiento. Ajuste el control a la

Cuando el ciclo termine, el horno emitira un sonido y la luz indicadora de

posicion de encendido continuo (STAY ON) para hornear más de 30 minutos

o para controlar el tiempo de cocción manualmente. Asegurese de usar un

3. Ajuste el control a 10 min y después, programe el tiempo deseado para

5. Si usa el reloj automático del horno, apaguelo una vez que el ciclo de

• Utilizando la bandeja de hornear como bandeja de goteo, insertada en los

asegúrese que los alimentos no se desborden de la bandeja para hornear.

Nota: A fin de evitar que la grasa gotee sobre los elementos de calentamiento,

6. La primera vez que use el horno, cocine los alimentos según la receta o las

7. Si no usa el reloj automático, apague el horno después de finalizar el ciclo

8. Abra la puerta del horno. Use guantes o agarraderas de ollas, deslice la

instrucciones del paquete, y super vise los alimentos después del tiempo

mínimo de cocción sugerido. Si usa el reloj automático del horno, el aparato

produce una señal audible al finalizar el ciclo de cocción y la luz indicadora

cocción termine, apague el horno cuando no esté en uso.

• En la bandeja de hornear colocada sobre la parrilla corrediza,

Nota: Usted puede cocinar los alimentos de 3 maneras:

parrilla hacia enfrente y retire los alimentos.

Directamente sobre la parrilla corrediza,

5. Una vez que el horno se caliente, introduzca los alimentos y cierre la puerta

hornear, incluyendo el tiempo de precalentamiento. Ajuste el control a la

posición de encendido continuo (STAY ON) para hornear más de 30 minutos

o para controlar el tiempo de cocción manualmente. Asegúrese de usar un

- puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- O No use este aparato a la intemperie.
- O No permita que el cable cuelque del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- O No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente.
- O Tome mucha precaución al mover de un lugar a otro un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
- O Siempre conecte primero el cable al aparato y después, enchúfelo al tomacorriente. Para desconectar, ajuste todo control a la posición de apagado (OFF) y después, retire el enchufe del tomacorriente.
- O Este aparato se debe usar únicamente con el fin previsto.
- O Tenga muchísimo cuidado al retirar la bandeja o al desechar la grasa caliente.
- O No use almohadillas de fibras metálicas para limpiar el aparato. Las fibras metálicas podrían entrar en contacto con las piezas eléctricas del aparato, resultando en el riesgo de un choque eléctrico.

- O A fin de evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, jamás introduzca alimentos demasiado grandes ni utensilios de metal adentro del aparato.
- O Existe el riesgo de incendio si el aparato permanece cubierto mientras se encuentra en funcionamiento o si éste llegase a entrar en contacto con cualquier material inflamable, incluyendo las cortinas y las paredes.
- O Para apagar el aparato, gire el selector de tostado/reloj automático (TOAST/TIMER) a la posición de apagado (OFF).
- O Asegúrese de no colocar nada sobre el aparato mientras se encuentre en uso. Tenga mucho cuidado al utilizar recipientes que no sean de metal ni de vidrio.
- O Cuando este aparato no se encuentre en funcionamiento no se debe almacenar nada

- aparte de los accesorios recomendados por el fabricante.
- O No introduzca los siguientes materiales en el aparato: papel, cartón, envolturas plásticas ni materiales semejantes.
- O A fin de evitar que el aparato se sobrecaliente, no cubra la bandeja para los residuos como ninguna otra superficie del aparato con papel de aluminio.
- O Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluído niños) con capacidad limitada fisica, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- O Se debe asegurar la supervisión de los niños deben para evitar que usen el aparato como juguete.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe nolarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaia en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente inviértalo v si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo solamente por personal de servicio autorizado.

Importante: Al utilizar la función de tostado/ reloj automático (TOAST/ TIMER), gire siempre el selector pasando el nivel 10, y luego gírelo a la izquierda o a la derecha hasta alcanzar el nivel deseado.

Coloque los alimentos sobre la parrilla corrediza. Nota: Asegúrese de que haya un espacio mínimo de 1½" (3.81 cm) entre los alimentos o el borde superior del recipiente y los elementos calefactores. Importante: Los alimentos no deben de sobrepasar los bordes de la bandeja de hornear/bandeja de goteo, a fin de evitar exceso de goteo sobre los elementos calefactores.

- 5. Prepare los alimentos conforme a la receta o las instrucciones del paquete y supervise la cocción según el tiempo mínimo estipulado. Para lograr mejores resultados cuando uno asa los alimentos, se recomienda voltearlos a medio ciclo de cocción.
- 6. El timbre de aviso suena una vez que finaliza el ciclo de asado. Gire el selector de tostado/reloj automático (TOAST/TIMER) a la posición de apagado (OFF). La luz indicadora de funcionamiento se apaga.
- 7. Abra la puerta del horno y con la ayuda de un protector o guante de cocina, deslice la parrilla corrediza hacia afuera para retirar los alimentos.
- 8. Desconecte el aparato cuando no esté en uso.

GUÍA PARA ASAR

El tiempo de cocción recomendado es aproximado y debe ajustarse según su preferencia.

ALIMENTO	TIEMPO APROXIMADO
Piezas de pollo (1-4)	30 - 40 minutos
Hamburguesas (1-3)	8 – 22 minutos
Bistecs (1-2)	18 – 25 minutos
Filetes de pescado (1-6)	10 – 18 minutos

Cuidado y limpieza

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal calificado.

LIMPIEZA DEL HORNO

Importante: Apague el aparato, desconecte del tomacorriente y permita que se enfríe antes de limpiar cualquier pieza. Después de lavar las piezas, sequelas bien antes de utilizarlas.

- Limpie la puerta de vidrio con una esponja, una toalla suave, almohadilla de nailon y aqua con jabón. No utilice rociadores de limpiar vidrios.
- 2. Lave la parrilla corrediza con agua caliente jabonada o en la máquina lavaplatos. Para remover las manchas persistentes, utilice una almohadilla de poliéster o de nailon.
- 3. Lave la bandeja de hornear con agua y jabóon. Utilice una almohadilla de polyester o de nailon a fin de evitar los rayones.
- 4. Para abrir la bandeja de residuos, incline el horno hacia atrás, presione de la perilla de la bandeja de residuos hacia adelante y luego hacia abajo. Límpiela con una toalla de papel o paño húmedo y séquela bien. Para cerrarla, tire la perilla de la bandeja de residuo hacia adelante, deslice la bandeja para migas hasta cerrarla y luego tire la perilla para trabarla en su lugar antes de hacer funcionar el horno.

SUPERFICIES EXTERIORES

Importante: La superficie superior del horno se calienta; asegúrese de que el horno se haya enfriado bien antes de limpiarlo. Limpié la parte superior y demás superficies exteriores con un paño o con una esponja humedecida. seque bien con un paño suave o con papel de toalla.

CABLE ÉLECTRICO

- a) El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto (o uno separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.
- b) Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión que uno puede utilizar si toma el cuidado dehido
- c) Si se utiliza un cable separable o de extensión, 1) El régimen nominal del cable
- separable o del cable de extensión

debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato

- 21 Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
- 3) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelque del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alquien se tropiece.

Nota: Si el cordón de alimentación esta dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

El producto puede variar un poco al que aparece ilustrado aquí.



† 2. Control de temperatura

¿NECESITA AYUDA?

Canadal

- (Part# 480-01)
- † 3. Selector para función de cocción Part# 480-02)
- 4. Luz indicadora de funcionamiento † 5. Selector para tostar / reloj
- automatic (Part# 480-03)
- † 6. Bandeja para migas (Part# 480-04)

Para servicio, reparaciones o preguntas

relacionadas al producto, por favor llame

al número del centro de servicio que se

indica para el país donde usted compró

su producto. NO devuélva el producto al

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

centro de servicio autorizado

¿Qué cubre la garantía?

incorrecto del producto

fabricante. Llame o lleve el producto a un

(Aplica solamente en Estados Unidos y

• La garantía cubre cualquier defecto

no hava sido generado por el uso

Por dos años a partir de la fecha

Conserve el recibo original como

¿Cómo se puede obtener servicio?

una prueba de la compra.

instrucciones

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

comprobante de la fecha de compra.

comuníquese con el centro de servicio

de su país y haga efectiva su garantía

si cumple lo indicado en el manual de

Conserve el recibo original de compra

Por favor llame al número del centro

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

Los productos que han sido utilizados

Los daños ocasionados por el mal uso,

• Los daños ocasionados por el uso

Los productos utilizados o reparados

• Las piezas de vidrio y demás accesorios

Los gastos de tramitación y embarque.

asociados al reemplazo del producto

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta

legales específicos y el consumidor

nodría tener otros derechos que varían

• Los daños y perjuicios indirectos o

Esta garantía le otorga derechos

de una región a otra.

fuera del país original de compra.

el abuso o negligencia.

comercial del producto

empacados con el aparato.

alguna manera.

incidentales

garantía?

en condiciones distintas a las normales

original de compra mientras que tenga

de materiales o de mano de obra que

- (Part# 480-05) 8. Ranuras de doble posición para la
- parrilla
- 9. Interior curvo †10. Bandeia para hornear

Póliza de Garantía

Duración

(Válida sólo para México)

de la fecha original de compra

(Part# 480-06)

Nota: † indica piezas reemplazables / removibles por el consumidor

Este producto es solamente para uso doméstico.

Como usar

PRECAUCIÓN

ESTE HORNO SE CALIENTA CUANDO ESTÁ EN USO. SIEMPRE USE AGARRADERAS O GUANTES **DE COCINA CUANDO TOQUE TODA SUPERFICIE** INTERNA O EXTERNA DEL HORNO.

Precaución: Nunca deje el horno desatendido mientra esté funcionando. En caso de que ocurriera un incendio mientras se cocinan los alimentos, desenchufe el horno per NO abra la puerta. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el interior del horno completamente limpio y libre de aceite, grasa, residuos de alimentos o de cualquier otro material combustible.

Precaución: Existe el riesgo de incendio si el horno permanence cubierto mientras está funcionando o si éste llegase a entrar en contacto con cualquier material inflamable, incluyendo las cortinas y las paredes mientras funciona o si está caliente. No introduzca los siguientes materials en el horno: papel, cartón, envolturas plásticas y materials similares. **PRIMEROS PASOS**

- Retire el material de empaque y toda calcomanía; quite la capa plástica transparente que protege el panel de control.
- Lave todas las piezas removibles según las instrucciones en la sección de, CUIDADO Y LIMPIEZA.
- Escoja un lugar apropiado para el aparato. Asegúrese de que haya suficiente espacio entre la parte trasera del horno y la pared, para evitar que el flujo de calor perjudique los gabinetes o mostradores.
- Enchufe el aparato a un tomacorriente.

INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE SU HORNO



- Este horno se calienta cuando está en funcionamiento. Asegúrese de usar siempre guantes o agarraderas de ollas al tocar cualquier superficie interior o exterior del aparato. El aparato podría emitir humo y un ligero olor. esto es normal y no debe ser motivo de preocupación .
- Para activar el horno, se requiere ajustar el reloj automático a una temperatura determinada o seleccionar la posición de funcionamiento continuo (STAY ON).

PARA TOSTAR

No se requiere precalentar el horno para tostar.

- 1. Ajuste el control selector de temperatura a la posición de tostar encendido (ŤOAST).
- 2. Abra la puerta del aparato.
- 3. Inserte la parrilla corrediza adentro de las ranuras.
- 4. Coloque el pan o los "bagels" directamente sobre la parrilla del horno y cierre la puerta.
- 5. Gire el control del grado de tostado al nivel 10 y luego, ajústelo según el grado de tostado que desea.

Nota: Uno debe ajustar el grado de tostado, a fin de que e horno tueste los

6. Para mejores resultados, se recomienda el nivel medio para el primer ciclo de tostado y después, ajustar el siguiente ciclo entre ligero y oscuro,

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué

¿Qué cubre esta garantía?

Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V.

garantiza este producto por 2 años a partir

Esta garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este

producto. Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía? Llame sin costo al teléfono 01 800 714

2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes. componentes, consumibles v accesorios Procedimiento para hacer válida la

<u>garantía</u>

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier alguno para el usuario final. Esta garantía incluve los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta garantía no será válida cuando el producto: • Los productos que han sido alterados de

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V. Nota: Usted podra encontrar partes,
- componentes consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluven los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

comprado.

Argentina Servicio Técnico

Monroe 3351 CABA Argentina Tel: 0800 - 444 - 7296 servicios@rayovac.com.ar

MASTER SERVICE SERVICENTER Nueva Los Leones N° 0252 Providencia Santiago - Chile Fono Servicio: (562) - 232 77 22

servicente@servicenter.cl

Colombia

PLINARES Avenida Quito # 88A-09 Bogotá, Colombia Tel. sin costo 01 800 7001870

Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Servicio Master de Ecuador Av. 6 de Diciembre 9276 y los Tel. (593) 2281-3882

El Salvador Calle San Antonio Abad 2936

Guatemala MacPartes SA 3^a Calle 414 Zona 9 Frente a Tecun Tel. (502) 2331-5020 / 2332-2101

San Salvador, El Salvador

Tel. (503) 2284-8374

Tel. (504) 235-6271

Honduras ServiTotal Contigua a Telecentro Tegucigalpa, Honduras,

México Articulo 123 # 95 Local 109 y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F. Tel. 01 800 714 2503

Nicaragua

ServiTotal De semáforo de portezuelo 500 metros al sur. Managua, Nicaragua, Tel. (505) 248-7001

Panamá

Servicios Técnicos CAPRI Tumbamuerto Boulevard El Dorado Panamá 500 metros al sur. Tel. 3020-480-800 sin costo (507) 2360-236 / 159

Servicio Central Fast Service Av. Angamos Este 2431 san Boria. Lima Peru Tel. (511) 2251 388

Puerto Rico

Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana Plaza Lama, S.A.

Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171

Tel. (582) 324-0969

Venezuela

Inversiones BDR CA Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153 Diagonal Hotel Melia, Caracas.

www.applicaservice.com servicio@applicamail.com

9. Desconecte el aparato cuando no esté en uso. 1. Gire el control selector de temperatura a la posición de asar (BROIL). Ajuste

el selector de función de cocción a la posición BROIL. 2. Abra la puerta del horno y utilice la bandeja de hornear como bandeja de goteo, instalándola debajo de la parrilla corrediza, sobre los carriles de

3. Ajuste el reloj automático al tiempo deseado, incluyendo el período de precalentamiento o seleccione la posición de funcionamiento continuo

(Stay on), si desea controlar el tiempo de cocción o si los alimentos requieren más de 30 minutos de cocción.